

NTG1

QUICK START GUIDE

Schnellstartanleitung

Guide De Démarrage Rapide

Guida Rapida

Guía De Inicio Rápido

Przewodnik Szybkiego Startu

Snelle Startgids

Snabbstartsguide

Panduan Mulai Cepat

RØDE

ENGLISH

1. Insert the NTG1 firmly into the mic clip, ensuring the side slots on the mic are not blocked
2. Connect an XLR cable to the rear of the NTG1, and the other end to your interface, mixer or other recording device
3. Engage P48 phantom power (P48) on your device
4. Use the included windshield if recording in windy conditions
5. Toggle the 80Hz high-pass filter on or off by using a small screwdriver or similar tool (the switch is recessed to avoid accidental toggling)
6. Start recording!

GERMAN

1. Setzen Sie das NTG1 fest in die Mikrofonklemme ein und stellen Sie sicher, dass die seitlichen Schlitze am Mikrofon nicht blockiert sind
2. Schließen Sie ein XLR-Kabel an die Rückseite des NTG1 und das andere Ende an Ihr Interface, Mischpult oder ein anderes Aufnahmegerät an
3. Aktivieren Sie die P48-Phantomspannung (P48) auf Ihrem Gerät
4. Verwenden Sie das mitgelieferte Windschutz, wenn Sie unter windigen Bedingungen aufnehmen
5. Schalten Sie den 80 Hz Hochpassfilter mit einem kleinen Schraubendreher oder einem ähnlichen Werkzeug ein oder aus (der Schalter ist versenkt,

um versehentliches Umschalten zu vermeiden)

6. Beginnen Sie mit der Aufnahme!

FRENCH

1. Insérez fermement le NTG1 dans le clip de microphone, en vous assurant que les fentes latérales du micro ne sont pas bloquées
2. Connectez un câble XLR à l'arrière du NTG1 et l'autre extrémité à votre interface, table de mixage ou autre appareil d'enregistrement
3. Activez l'alimentation fantôme P48 sur votre appareil
4. Utilisez le bonnette incluse si vous enregistrez par temps venteux
5. Basculez le filtre passe-haut à 80 Hz à l'aide d'un petit tournevis ou outil similaire (l'interrupteur est encastré pour éviter tout basculement accidentel)
6. Commencez l'enregistrement!

SPANISH

1. Inserte firmemente el NTG1 en el clip del micrófono, asegurándose de que las ranuras laterales del micrófono no estén bloqueadas
2. Conecte un cable XLR en la parte trasera del NTG1 y el otro extremo a su interfaz, mezclador u otro dispositivo de grabación
3. Active la alimentación fantasma P48 en su dispositivo

4. Utilice el paravientos incluido si está grabando en condiciones ventosas
5. Active o desactive el filtro de paso alto de 80 Hz con un destornillador pequeño u otra herramienta similar (el interruptor está empotrado para evitar activaciones accidentales)
6. ¡Comience la grabación!

ITALIAN

1. Inserisci saldamente l'NTG1 nel supporto del microfono, assicurandoti che le fessure laterali sul microfono non siano bloccate
2. Collega un cavo XLR alla parte posteriore del NTG1 e l'altro capo al tuo interfaccia, mixer o altro dispositivo di registrazione
3. Attiva l'alimentazione fantasma P48 sul tuo dispositivo
4. Utilizza il paravento incluso se stai registrando in condizioni ventose
5. Attiva o disattiva il filtro passa-alto a 80 Hz usando un cacciavite piccolo o uno strumento simile (il commutatore è incassato per evitare attivazioni accidentali)
6. Inizia la registrazione!

POLISH

1. Włóż NTG1 mocno do klipsa mikrofonowego, upewniając się, że boczne szczeliny mikrofonu nie są zablokowane

2. Podłącz kabel XLR do tyłu NTG1, a drugi koniec do interfejsu, miksera lub innego urządzenia nagrywającego
3. Włącz zasilanie fantomowe P48 na swoim urządzeniu
4. Użyj dołączonej osłony przeciwwietrznej, jeśli nagrywasz w wietrznych warunkach
5. Przełącz filtr górnoprzepustowy 80 Hz za pomocą małego śrubokręta lub podobnego narzędzia (przełącznik jest wklęsły, aby zapobiec przypadkowemu przełączeniu)
6. Rozpocznij nagrywanie!

DUTCH

1. Plaats de NTG1 stevig in de microfoonklem en zorg ervoor dat de zijgleuven van de microfoon niet geblokkeerd zijn
2. Sluit een XLR-kabel aan op de achterkant van de NTG1 en het andere uiteinde aan op uw interface, mixer of ander opnameapparaat
3. Schakel de P48 fantoomvoeding in op uw apparaat
4. Gebruik de meegeleverde windkap als u opneemt onder winderige omstandigheden
5. Schakel het 80Hz hoogdoorlaatfilter in of uit met een kleine schroevendraaier of een vergelijkbaar gereedschap (de schakelaar is verzonken om onbedoeld schakelen te voorkomen)
6. Start met opnemen!

SWEDISH

1. Sätt fast NTG1 ordentligt i mikrofonklämman och se till att sidoslitsarna på mikrofonen inte är blockerade
2. Anslut en XLR-kabel till baksidan av NTG1 och den andra änden till ditt gränssnitt, mixer eller annan inspelningsenhet
3. Aktivera P48-phantommatning på din enhet
4. Använd det medföljande vindskyddet om du spelar in under blåsiga förhållanden
5. Aktivera eller inaktivera det 80Hz högpassfiltret med en liten skruvmejsel eller liknande verktyg (omkopplaren är infälld för att undvika oavsiktlig aktivering)
6. Börja spela in!

INDONESIAN

1. Masukkan NTG1 dengan kuat ke dalam klip mikrofon, pastikan slot samping pada mikrofon tidak terhalang.
2. Hubungkan kabel XLR ke bagian belakang NTG1, dan ujung lainnya ke antarmuka, mixer, atau perangkat perekaman lainnya.
3. Aktifkan daya hantu P48 (P48) pada perangkat Anda.
4. Gunakan windshield yang disertakan jika merekam dalam kondisi berangin.
5. Alihkan filter high-pass 80Hz menjadi aktif atau non-aktif dengan menggunakan obeng kecil

- atau alat serupa (switchnya tersembunyi untuk menghindari pengalihan yang tidak disengaja).
6. Mulai merekam!

NORTH AMERICA

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Please note that changes or modifications of this product is not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful

interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

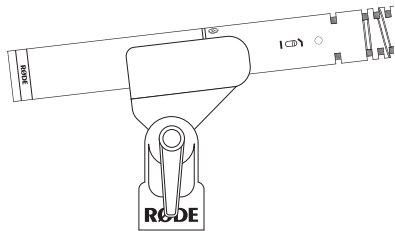


USA



POWER

Phantom P48, P24

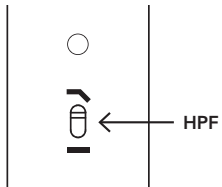



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

EMBALLAGES CARTON ET
GUIDE DE SECURITE A
RECYCLER



RØDE Microphones:

107 Carnarvon St, Silverwater NSW 2128, Australia

Authorised UK Representative:

RØDE UK, Unit A, 23-25 Sunbeam Rd, London
NW10 6JP, United Kingdom

Authorised EU Representative:

RØDE EU, Neukirchner Str. 18, 65510 Hünstetten,
Germany



rode.com

0927-0762-03-05